

Cześć

poznajmy się lepiej



elephant

Dziękujemy za zakup
elephant **door**[™]

elephantalarms.com

Instrukcja użytkowania


Spis treści

1. Zawartość pudełka.....	2
2. Pierwsze uruchomienie.....	3
3. Kiedy elephant door [™] nie będzie działał poprawnie.....	8
4. Korzystanie z urządzenia.....	9
5. Ładowanie i bateria.....	11
6. Jak działa elephant door [™]	14
7. Demontaż i ponowny montaż.....	16
8. Czego nie należy robić z urządzeniem elephant door [™]	17
9. Sygnalizacja LED.....	18
10. Rozwiązywanie problemów.....	19
11. Zasady korzystania.....	22


Zawartość pudełka



elephant **door**™

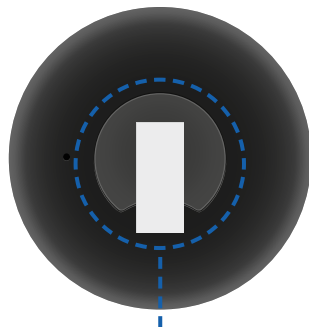

mocowanie z taśmą



1 kabel micro USB



2 zapasowe taśmy do ponownego montażu



1 kluczyk do pierwszego uruchomienia




5 zaproszeń dla sąsiadów
i indywidualny kod produktu

Pierwsze uruchomienie

1



Pobierz aplikację elephant.
Możesz to zrobić skanując QR kod.

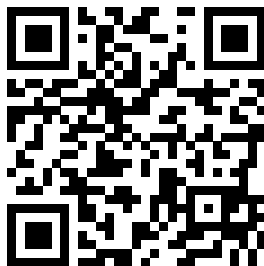

2




Upewnij się, że Wi-Fi i Bluetooth w smartfonie są włączone. **Są niezbędne do uruchomienia i korzystania z aplikacji oraz urządzenia.**




Pierwsze uruchomienie

3

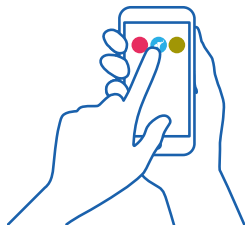


Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

4

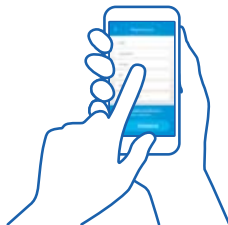

Zarejestruj się w aplikacji i potwierdź wiadomość aktywacyjną, którą otrzymasz na swój e-mail.

5

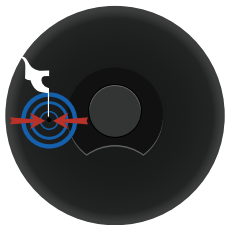

By uruchomić urządzenie potrzebujesz klucza pierwszego uruchomienia. Włacznik znajduje się w otworze, pod spodem urządzenia.

6



Aby uruchomić urządzenie wciśnij przycisk. Usłyszysz kliknięcie, a dioda urządzenia zacznie mrugać na zielono co 10 sekund.

Pierwsze uruchomienie

i



Uwaga! Jeżeli podczas pierwszego uruchomienia Twoje urządzenie się nie włączy, podłącz je do ładowania.

7



By połączyć się z urządzeniem zeskanuj w aplikacji kod QR, który znajdziesz w opakowaniu. Możesz też wpisać hasło ręcznie.

8



By otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach połącz urządzenie elephant door™ ze swoją siecią **Wi-Fi**.

9



Uruchom automatyczny test urządzenia. **Uwaga!** W jego trakcie usłyszysz pojedynczy **sygnał syreny alarmowej**.


Pierwsze uruchomienie

10




Ekran statusu urządzenia oznacza, że jest ono gotowe do montażu.

11

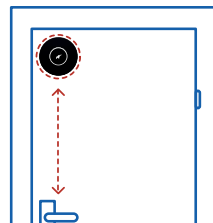

Miejsce montażu to wewnętrzna strona drzwi nad klamką.

12

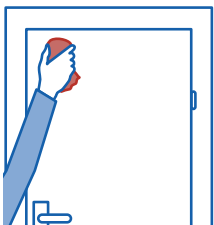

Przed zamontowaniem należy wyczyścić i odłuścić drzwi.


13



Odklej zewnętrzną warstwę ochronną taśmy montażowej.


Pierwsze uruchomienie

14

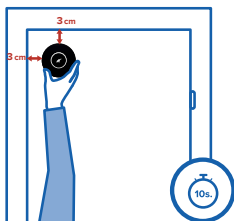


Przyłóż urządzenie w odległości ok. 3 cm od bocznej i górnej krawędzi. Przyciśnij i przytrzymaj **10 sekund**.

15

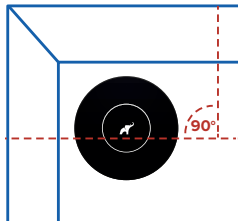

By urządzenie działało prawidłowo, logo musi znajdować się w pozycji przedstawionej na obrazku.

16

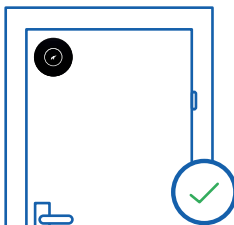


Gotowe! Twoje mieszkanie jest zabezpieczone. Pamiętaj o włączaniu urządzenia.

17




Włączaj i wyłączaj urządzenie za pomocą aplikacji mobilnej.


Kiedy elephant door™ nie będzie działał poprawnie

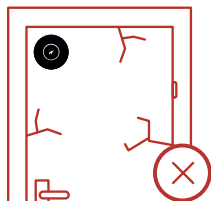


Gdy od drzwi odpada farba.

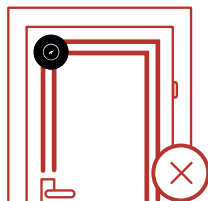


Gdy drzwi mają nierówną powierzchnię.

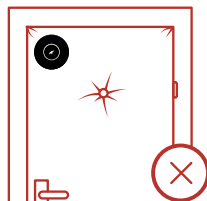


Gdy drzwi mają obicie.

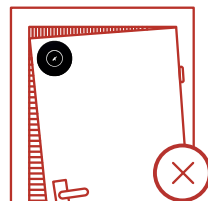

Gdy drzwi są niestabilne lub mają luz.

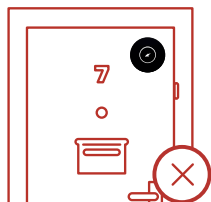

Gdy zamontujesz go od zewnętrznej strony drzwi mieszkania.

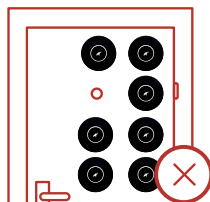

Gdy zamontujesz go w nieodpowiednim miejscu na drzwiach.


Korzystanie z urządzenia




Włącz urządzenie po wyjściu z mieszkania.



Wyłącz urządzenie zanim wejdiesz do mieszkania.

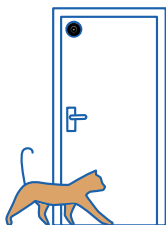

Twoi bliscy i zwierzaki mogą swobodnie poruszać się po mieszkaniu, gdy elephant **door™** jest włączony.

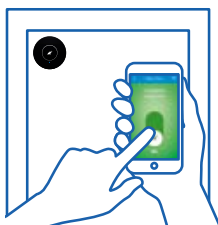

Jeżeli włączasz urządzenie będąc w domu, pamiętaj o wyłączeniu go przed wyjściem.
W przeciwnym razie sam aktywujesz alarm.

Korzystanie z urządzenia




UWAGA! Żeby sterować urządzeniem elephant **door™** Twój smartfon musi mieć włączoną komunikację **Bluetooth**.




UWAGA! Żeby otrzymać powiadomienie na smartfon Twoje urządzenie elephant **door™** musi być połączone z siecią **Wi-Fi**, a Twój smartfon musi mieć dostęp do **sieci Internet**.


Ładowanie i bateria

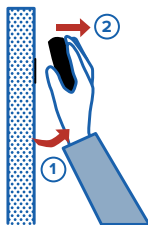

Żeby **zdyć urządzenie do ładowania** upewnij się, że jest w trybie czuwania, przechyl je (1) i pociągnij (2).

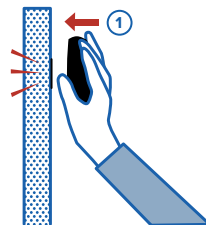

Żeby **założyć urządzenie po naładowaniu** przyłóż je do mocowania całą powierzchnią.

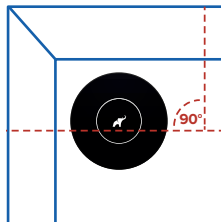


Logo musi znajdować się w pozycji przedstawionej na obrazku.

Ładowanie i bateria




Gdy stan baterii będzie niski, dioda urządzenia zacznie migać na czerwono i otrzymasz powiadomienie z aplikacji. Wówczas niezwłocznie **podłącz urządzenie do ładowania**.



Aby naładować elephant **door**[™] zdejmij go z drzwi i podłącz do ładowarki. W pełni naładowana bateria **działa do 40 dni**.
Ładowanie rozładowanej baterii może trwać do 8h.




Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, dioda świeci stałym, białym światłem.

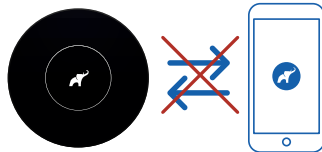

Podczas ładowania nie można sterować urządzeniem.

Ładowanie i bateria

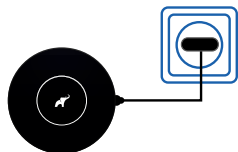


Zalecamy ładować urządzenie poprzez gniazdko sieciowe.

Aby to zrobić potrzebujesz adaptera sieciowego USB.

Możesz go kupić m.in. na:

www.elephantalarms.com/store

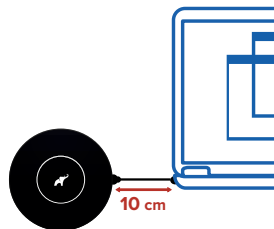


UWAGA!

Jeżeli ładujesz urządzenie przez port USB komputera pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości (**min. 10 cm**).

Urządzenie zawiera silny magnes i może uszkodzić dysk twardy w Twoim komputerze.

Jak działa elephant door™

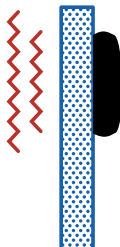

Urządzenie wykrywa i analizuje drgania drzwi.



Próba włamania jest sygnalizowana krótkim sygnałem syreny.



W momencie wykrycia próby włamania otrzymasz powiadomienie.



W aplikacji możesz powiadomić kontakty o zdarzeniu SMS-em lub zadzwonić na 112.

Jak działa elephant door™




Urządzenie wykrywa otwarcie drzwi.



Włamanie jest sygnalizowane 3-minutowym dźwiękiem syreny.




W momencie włamania otrzymasz powiadomienie.

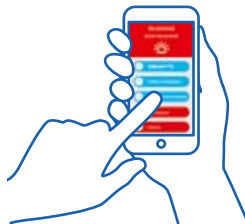


W aplikacji możesz zadzwonić na 112 lub powiadomić kontakty o zdarzeniu SMS-em.

Demontaż i ponowny montaż

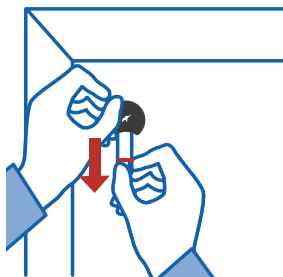


Aby zdjąć mocowanie z drzwi przytrzymaj mocowanie jedną ręką, a drugą ciągnij za końcówkę taśmy.

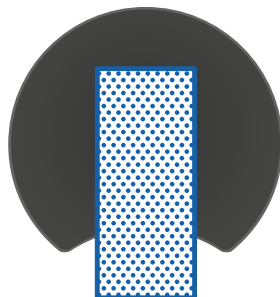


Aby ponownie zamontować urządzenie, wyczyść powierzchnię mocowania, przyklej taśmę, którą znajdziesz w zestawie i postępuj zgodnie ze wskazówkami od strony 4.

Czego nie należy robić z urządzeniem elephant door™

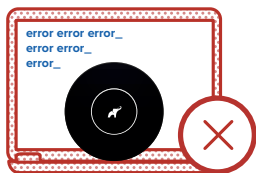


Zbliżać do komputerów
na mniej niż **10 cm**
ze względu na
mocny magnes.

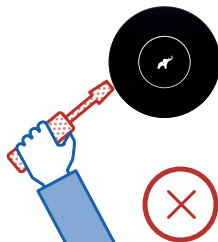


Otwierać i dokonywać
napraw.



Wyrzucać do
śmieci.

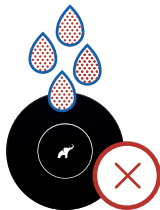


Narażać na kontakt
z wodą.

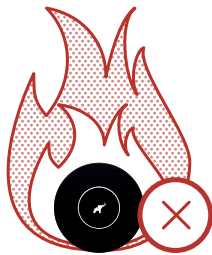

Wrzucać do ognia.


Sygnalizacja LED

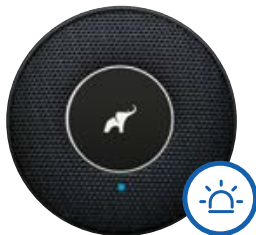

Urządzenie w trybie detekcji (włączone) - czujniki i syrena aktywne.



Urządzenie w trybie czuwania (wyłączone) - czujniki i syrena nieaktywne.

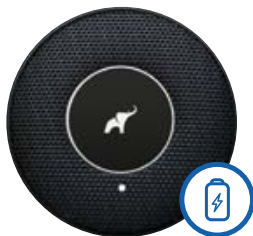

Trwa ładowanie. Stałe światło diody oznacza, że bateria jest naładowana.



Podłącz urządzenie do ładowania.

Rozwiązywanie problemów

Zgubiłem kluczyk do pierwszego uruchomienia:

- do pierwszego uruchomienia możesz użyć innego cienkiego i sztywnego przedmiotu, który zmieści się w otworze i ma powyżej 1,5cm długości np. spinacza

Nie mam QR kodu/nie mam hasła do sparowania urządzenia:

- upewnij się, że Twój kod nie znajduje się w opakowaniu
- jeśli go nie znalazłeś skontaktuj się z nami na: service@elephantalarms.com w treści wiadomości podając: imię, nazwisko oraz numer seryjny urządzenia (znajdziesz go na naklejce z tyłu urządzenia)

Moje urządzenie nie działa/ nie włącza się/dioda na przodzie urządzenia nie mruga):

- sprawdź czy Twoje urządzenie na pewno jest włączone: wciśnij przycisk znajdujący się na spodzie urządzenia, powinieneś usłyszeć kliknięcie, a dioda LED na przodzie urządzenia powinna zacząć mrugać co kilka sekund
- urządzenie może być rozładowane, podłącz urządzenie do ładowania

Nie mogę sparować (połączyć) mojego urządzenia z aplikacją mobilną:

- sprawdź czy w Twoim smartfonie są włączone Bluetooth i Wi-Fi
- sprawdź ustawienia Bluetooth w swoim smartfonie – czy nie masz ustawionego trybu

niewidoczności lub blokady parowania z nowymi urządzeniami

- sprawdź czy urządzenie jest włączone (czy dioda mruga co kilka sekund)

Nie mogę zeskanować kodu QR w aplikacji:

- spróbuj ponownie zeskanować kod QR przy jasnym świetle
- wpisz ręcznie 20-znakowe hasło urządzenia (duże i małe znaki mają znaczenie)

Mocowanie mojego urządzenia nie trzyma się na moich drzwiach:

- upewnij się, że miejsce montażu na drzwiach zostało odtłuszczone, a drzwi spełniają wymogi montażu
- zdejmij taśmę montażową z mocowania i naklej jeden z dwóch zapasowych pasków taśm. Pamiętaj by

taśmę nakleić z tej samej strony mocowania

Mój telefon przestał działać/ zgubiłem telefon i nie mogę wyłączyć urządzenia i wejść do domu. Co robić?

- skorzystaj z innego smartfona, pobierz aplikację i zaloguj się na swoje konto. Będąc w pobliżu urządzenia będziesz miał możliwość wyłączenia go i wejścia do mieszkania nie uruchamiając alarmu

Mój elephant door™ nie jest widoczny w aplikacji/ Nie mogę sterować urządzeniem:

- upewnij się, że Bluetooth i Wi-Fi w Twoim smartfonie są włączone
- upewnij się, że Twój elephant door™ jest włączony
- odśwież listę urządzeń i odczekaj kilka sekund aż urządzenie znów będzie widoczne
- wyłącz aplikację (z działania w tle) i uruchom ją ponownie

Aplikacja nie działa na moim smartfonie:

- odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie
- jeżeli problemy się powtarzają skontaktuj się z nami na **service@elephantalarms.com** w treści wiadomości podając: imię, nazwisko numer seryjny urządzenia, model smartfona i systemu operacyjnego

Moje urządzenie nie wykrywa otwarcia drzwi/ urządzenie w trybie detekcji nie reaguje:

- upewnij się, że urządzenie jest włączone
- upewnij się, że urządzenie jest w trybie detekcji (on)
- przeprowadź ponownie test urządzenia w aplikacji
- jeżeli problem się powtarza skontaktuj się z nami na **service@elephantalarms.com** w treści wiadomości podając: imię, nazwisko oraz numer seryjny urządzenia (znajdziesz go na naklejce z tyłu urządzenia)

Moje urządzenie samoczynnie uruchamia alarm/pojawiają się fałszywe alarmy:

- sprawdź czy Twoje drzwi są stabilne i nie mają luzów – duże luzy na drzwiach mogą być interpretowane jako otwarcie drzwi
- upewnij się, że w trakcie włączania urządzenia znajdowało się ono w docelowej pozycji na drzwiach i nie znajdowało się w ruchu lub w trakcie drgań
- jeżeli problem się powtarza skontaktuj się z nami na **service@elephantalarms.com** w treści wiadomości podając: imię, nazwisko oraz numer seryjny urządzenia (znajdziesz go na naklejce z tyłu urządzenia)

Nie mogę dodać dodatkowego użytkownika urządzenia:

- sprawdź czy w smartfonie masz aktywną kartę SIM
- sprawdź czy użytkownik

• dodatkowy ma pobraną i uruchomioną aplikację elephant w momencie próby aktywacji

- dezaktywuj użytkownika suwakiem i kliknij „zapisz”. Następnie aktywuj użytkownika i ponownie kliknij „zapisz”.

Uwaga: użytkownik musi mieć wtedy włączoną aplikację elephant

Dlaczego nie otrzymuję powiadomień w aplikacji?

- sprawdź czy Twoje urządzenie połączyło się z siecią Wi-Fi
- sprawdź czy masz połączenie internetowe w swoim smartfonie
- sprawdź czy w ustawieniach telefonu powiadomienia od elephant są włączone

Nie pamiętam hasła. Jak ustawić nowe hasło?

- uruchom aplikację elephant i wybierz opcję logowania. Kliknij przycisk „przypomnij hasło” i wprowadź swój adres email.

Następnie sprawdź swoją skrzynkę email i kliknij w otrzymany link by ustawić nowe hasło

Co zrobić gdy wyjeżdżam na dłuższy urlop (3 tygodnie) i chcę by elephant door™ chronił moje mieszkanie?

- ze względów bezpieczeństwa ktoś z Twoich bliskich powinien opiekować się mieszkaniem podczas Twojej nieobecności. Osoba ta może naładować urządzenie podczas wizyty by zapewnić dalszą ochronę mieszkania. Pamiętaj by na czas swojej nieobecności dodać tę osobę jako „dodatkowego użytkownika”, by mógł włączyć i wyłączyć tryb detekcji w urządzeniu
- aby Twoje mieszkanie było bezpieczne podczas Twojej nieobecności zapoznaj się z poradami w Elephant Safety Academy www.elephantalarms.com/safetyacademy

Bateria bardzo szybko się rozładowuje (poniżej 2 tygodni działania):

- upewnij się, że naładowałeś baterię do końca – ładowanie mocno rozładowanej baterii może trwać nawet do 8 godzin
- sprawdź na innym urządzeniu czy Twój kabel ładujący na pewno poprawnie ładuje baterię

Bateria urządzenia się nie ładuje:

- sprawdź na innym urządzeniu czy Twój kabel ładujący na pewno poprawnie ładuje baterię
- skorzystaj z innego kabla micro USB i sprawdź czy urządzenie się ładuje. Podczas ładowania dioda LED mruga białym światłem

Zasady korzystania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia elephant door™ należy dokładnie zapoznać się z treścią informacji zawartych w niniejszej instrukcji oraz stosować się do wszystkich jej zaleceń. Zachowaj instrukcję by móc zapoznać się z nią ponownie w przyszłości.

Ostrzeżenie dotyczące baterii

Urządzenie posiada wbudowaną baterię Litowo-Polimerową. Bateria ta może być niebezpieczna i spowodować poważne uszkodzenia mienia, ciała, a nawet śmierć. Użytkownik akceptuje odpowiedzialność korzystania z baterii. Za szkody wyrządzone przez niewłaściwe korzystanie z baterii, jak również za niewłaściwe korzystanie z baterii (ładowanie, rozładowywanie, przechowywanie, itd.) odpowiedzialność ponosi użytkownik. W przy-

padku wycieku płynu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą oraz oczami. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast umyć ręce dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy płukać je dużą ilością zimnej wody i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Jeśli zauważysz nietypowy zapach lub zaobserwujesz dym podczas ładowania natychmiast odłącz urządzenie od ładowarki. Aby uniknąć wycieku z baterii: nie narażaj baterii na silne wstrząsy, wibracje i nie zanurzaj jej w płynach. Nie otwieraj, nie próbuj naprawiać ani deformować baterii. Nie poddawaj baterii działaniu wysokich temperatur oraz ognia. Nie dotykaj styków baterii i nie przykładaj do nich przewodników elektrycznych, np. metalowych przedmiotów. Nie pij oraz nie uszkadzaj baterii. Nigdy nie

rozkładaj baterii. Jeśli bateria zostanie uszkodzona lub rozerwana, użyj gumowych rękawiczek by pozbiierać jej części. Unikaj wdychania oparów, które mogą się pojawić. Nie wolno wyrzucać baterii do śmietnika. W celu utylizacji baterii należy stosować się do obowiązujących przepisów i regulacji. By uzyskać więcej informacji skontaktuj się z lokalnym odbiorcą odpadów. Zużyta, nieużywana lub uszkodzona bateria należy składować w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Chronić produkt przed wodą i wilgocią. Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten produkt przed działaniem deszczu oraz innymi rodzajami wilgoci.

Ładowanie baterii

Nie podłączaj Produktu do innych urządzeń elektronicznych. Wejście micro

USB służy wyłącznie do ładowania baterii urządzenia, jak również w celu dokonania aktualizacji oprogramowania urządzenia, w sytuacji gdyby Producent zaofერował bardziej aktualną wersję oprogramowania. Nie zaleca się ładowania urządzenia innym kablem niż dostarczony przez Producenta. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku ładowania baterii kablem micro USB innym niż dostarczony przez Producenta, odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Podczas ładowania nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękami. Należy odłączyć urządzenie od ładowania jeśli kabel się przegrzewa lub ulegnie uszkodzeniu oraz jeśli urządzenie zostanie podane działaniu deszczu lub innego płynu.

UWAGA! W trakcie ładowania urządzenie nie przeprowadza detekcji drgań i otwarcia drzwi oraz nie nawiązuje połączenia z siecią Wi-Fi i smartfonem. Urządzenie podłą-

zione do ładowania nie zapewnia ochrony oraz nie można z niego korzystać.

Korzystanie z urządzenia

To urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynków w gospodarstwach domowych i biurach. Nie jest przystosowane do używania na zewnątrz budynków oraz w warunkach przemysłowych. Produkt jest przeznaczony do działania w temperaturze od +5°C do +35°C oraz wilgotności od 20% do 60%. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do używania na drzwiach zewnętrznych jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych. Producent nie gwarantuje poprawnego działania urządzenia na innych rodzajach drzwi, w tym zwłaszcza przesuwnych, obrotowych, otwieranych do góry. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką o właściwościach antystatycznych. Nie wolno czyścić urządzenia wodą ani środkami chemicznymi. Zabrania się otwierania urządzenia

i dokonywania jakiegokolwiek ingerencji w jego wnętrze przez użytkownika. Wewnątrz nie znajdują się żadne elementy, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Otwarcie może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Jedynie wyspecjalizowany serwis Producenta może dokonywać otwarcia urządzenia. Nie wolno rzucać, kopać, uderzać, ścisnąć, miażdżyć, łać, rozbić, gryźć, połykać Produktu ani jego części. Nie wolno wyrzucać urządzenia do śmietnika. Produkt zawiera baterię Litowo-Polimerną oraz inne komponenty elektroniczne, które należy składować w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych.

Informacje o falach radiowych

Zakres częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe: 2.4 GHz - 2.5 GHz. Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe: 58 mW.

Prawidłowe pozbywanie się urządzenia (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)



Ten znak znajdujący się na urządzeniu, opakowaniu lub dołączonej do niego dokumentacji

oznacza, że po zakończeniu używania urządzenia nie można wyrzucać ani samego urządzenia, ani jego akcesoriów (np. ładowarki, kabla USB) razem z innymi, zwykłymi odpadami komunalnymi. Urządzenie oraz jego akcesoria powinny być w takiej sytuacji oddzielone od innych odpadów oraz przekazane do zatwierzonego podmiotu prowadzącego utylizację i recykling zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dalsze informacje dotyczące utylizacji oraz recyklingu urządzenia możesz uzyskać w każdym urzędzie miasta lub gminy, wyspecjalizowanych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym dokonano zakupu urządzenia. Niezastosowanie się do powyższych poleceń może mieć szko-

dliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Dlatego konieczne jest kontrolowane usuwanie odpadów, świadomy i odpowiedzialny recykling, a także ponowne wykorzystywanie materiałów.

Prawidłowe pozbywanie się baterii, w którą wyposażone jest urządzenie



Produkt zawiera baterię litowo-polimerową. Ten znak znajdujący się na

baterii, instrukcji obsługi urządzenia lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu używania bateria, w którą wyposażone jest urządzenie, nie może być wyrzucona razem z innymi, zwykłymi odpadami komunalnymi. Bateria powinna być w takiej sytuacji oddzielona od innych odpadów oraz przekazana do odpowiedniego punktu przyjmującego zużyte baterie w ramach zorganizowanego, lokalnego systemu bezpłatnego zbierania zużytych baterii. W przeciwnym wypadku zużyta bateria może zagrażać zdrowiu

ludzkemu lub środowisku naturalnemu, które powinniśmy chronić.

Inne zagrożenia

Nie zbliżać do urządzeń elektronicznych, zwłaszcza komputerów, dysków twardej i smartfonów. Zawiera silny magnes. Może powodować trwałe uszkodzenie. Urządzenie może być niebezpieczne dla osób z wszczepionym sztucznym rozrusznikiem serca. Zaleca się szczególną ostrożność. Urządzenie posiada wbudowaną syrenę alarmową o znacznym natężeniu dźwięku. Należy zachować ostrożność podczas testowania i używania urządzenia. Bliski, długotrwały kontakt urządzenia z narządem słuchu może powodować dyskomfort, a nawet trwałe uszkodzenie słuchu. Urządzenie posiada wbudowaną diodę LED RGB. W zależności od stanu urządzenia i jego baterii dioda może wyświetlać różne kolory oraz migać. Należy zachować ostrożność podczas testowania i używania urządzenia przez osoby wraz-

liwe na światło oraz osoby chore na epilepsję

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

Elephant Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że produkt elephant **door™** oraz jego komponenty są zgodne z dyrektywami:

- a) 2014/53/UE (RED);
- b) 2014/35/UE;
- c) 2014/30/UE (EMC);
- d) 2012/19/UE (WEEE);
- e) 2011/65/UE (RoHS);
- f) 2009/125/WE (ErP);
- g) 2006/66/WE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.elephantalarms.com

Dokumentacja techniczna wymagana przez procedurę oceny zgodności znajduje się pod następującym adresem:

Elephant Sp. z o. o.

**ul. Heweliusza 18,
60-281 Poznań, Polska**

e-mail: info@elephantalarms.com

www: [elephantalarms.com](http://www.elephantalarms.com)

NIP: 7831740648

Urządzenie zostało wyprodukowane z przeznaczeniem do używania na terenie Unii Europejskiej. Producent nie gwarantuje zgodności z normami obowiązującymi poza Unią Europejską.

elephant **door™**
Smart security system

Producent:

Elephant Sp. z o. o.

Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Kod Produktu: ED1.0

©2015 Elephant Sp. z o. o.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

App Store i iOS są znakami towarowymi należącymi do Apple Inc. zastrzeżonymi w USA oraz innych krajach. Android™ jest znakiem towarowym należącym do Google Inc.



Bezpiecznego dnia



Masz pytania?
Wejdź na: elephantalarms.com